

T
NATURAL
URBAN
S
E
E
L
L

by kf furniture



3000 | NATURAL URBAN TABLE



NATURAL URBAN TABLE | 3200



3300 | NATURAL URBAN TABLE



NATURAL URBAN TABLE | 3700



3600 | NATURAL URBAN TABLE





FUNKTION INSIDE

5300 | NATURAL URBAN TABLE



FUNKTION INSIDE





FUNKTION INSIDE

4000 | NATURAL URBAN TABLE



FUNKTION INSIDE



NATURAL URBAN TABLE | 1000



2000 | NATURAL URBAN TABLE



NATURAL URBAN TABLE | 1200



9000 | NATURAL URBAN TABLE









VERLÄNGERUNGSTECHNIKEN IM ÜBERBLICK

FALTEINLAGEN 3500-3503:




FALTEINLAGEN 4000:



FALTEINLAGEN 5000-5300:



VERLÄNGERUNSTECHNIK A4:

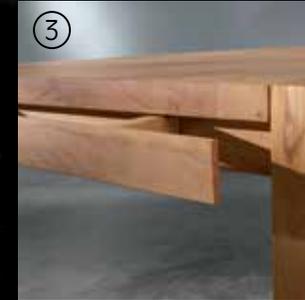

1. Verlängerungsplatte einschieben 2. Fertig!
Blenden für Verwendung ohne Platten: 3. + 4. Blende einstecken

VERLÄNGERUNSTECHNIK B5:



1. Auflagehebel einklinken · 2. Auflagehebel einrasten · 3. Platte auflegen · 4. Fertig!

VERLÄNGERUNSTECHNIK C6:



1. Ausstattung Verlängerung
2. Verlängerungsplatte ansetzen
und unterschrauben (nur mit
Hilfe zweiter Person möglich),
Fertig!





T
NATURAL
URBAN
L
S

kf furniture Sp. z o.o. · E-Mail: massivtisch@kffurniture.de · www.kffurniture.de